Uporaba tesnilnih trakov

Tesnilni trakovi BG 1 (v skladu z DIN 18542):
Impregnirani, predkomprimirani, elastični tesnilni trakovi.

Skladiščenje:
- Shranite v hladnem in suhem prostoru in zaščitite pred soncem in mrazom.
- Porabite v roku dveh let po proizvodnji.

Pogoji za montažo:
Tesnjenja ne izvajajte ob dežju, mrazu, napovedani nočni slani ali neposrednem vplivu sončnih žarkov.
Površino fuge očistite prahu, peska, ostankov malte, olja, maščob, voska, silikona in drugih delcev. Ne prekoračite maksimalne širine fuge.

Montaža:
Za vsak tekoči meter fuge naj bo trak za 1 ali 2 cm daljši. Pri montaži traku ne nategujte, trak naj ostane v prvotni obliki.

Stične točke traku:
Ravna konca traku na vogalu zlepite tesno drug ob drugega, brez fuge ali luknje med njima. Konca traku se NE smeta prekrivati.

Tesnjenje zadnjih vogalov:
Stični točki traku na robovih okenske police zlepite tesno, brez fuge ali luknje med njima. Traka ne lepite v enem kosu okoli roba.

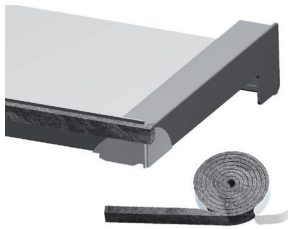

Uporaba tesnilnega traku BG 1 20/1 - 4mm:
Za tesen stik med okensko polico in oknom:
- vodo neprepustno pri 2 do 3 mm širokih fugah;
- trak nalepite vodoravno z zgornjim robom okenske police.

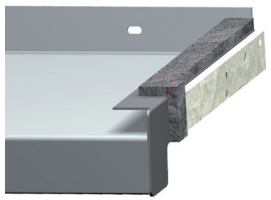

Uporaba tesnilnega traku BG 1 15/3 - 7mm:
- Za tesen stik med okensko polico in (izolacijsko) fasado:
- vodo neprepustno pri 3 do 7 mm širokih fugah;
- trak nalepite vodoravno s sprednjim robom izolacijske plošče;
- zgoraj in na straneh zaključka;
- na zadnji strani okenske police.

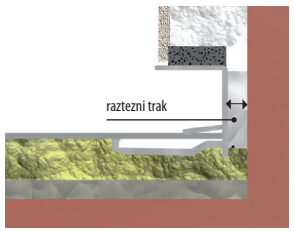

Raztezni trak 25 x 5 mm:
Za izravnavanje raztezanja med okensko polico, zaključkom in konstrukcijo.

Tesnjenje zadnjih vogalov z butilnim trakom

za zunanje okenske police fenorm ALUMINIJ in HELOTOP:

- za tesnjenje stičnih fug med zunanjo okensko polico in stranskim zaključkom na zadnjih vogalih;
- za zaprtje in tesnjenje žleba za odvodnjavanje v stranskem zaključku;
- za preprečitev vdora vode v konstrukcijo.

Navodila za montažo vogalnega butilnega traku

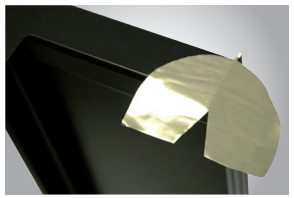

1. Stranske zaključke nataknite na okensko polico.
2. Okensko polico in zaključek očistite umazanije in vlage.
3. Butilni trak prilepite na zunanji vogal z okroglino navzgor.

4. Spodnja jezička traku prilepite drug čez drugega:
- posamezni jeziček dobro pritisnite ob površino (tudi v fugah);
- vogal mora biti tesen in hermetično zaprt.

5. Butilni trak tesno pritisnite ob površino, še posebej pri robovih, špranjah, vogalih, fugah (trak se naj dovolj prekriva).
6. Poškodbe butilnega traku je treba obvezno preprečiti.

Tesnjenje zadnjih vogalov pri okenskih policah ALUMINIJ

Tesnjenje zadnjih vogalov pri okenskih policah HELOTOP

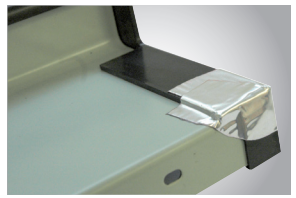

Navodila za pravilno montažo in vzdrževanje okenskih polic fenorm najdete v naših zloženkah in na naši spletni strani **www.eder-helopal.si**.

632548 40/03/10

FENORM®
notranje in zunanje okenske police

Nasveti in priporočila za pravilno izvedbo tesnjenja zunanjih okenskih polic

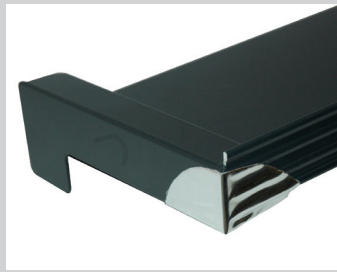

Tesnjenje med okensko polico in oknom
Tesnjenje med okensko polico in fasado
Tesnjenje z vogalnim butilnim trakom

Naše priporočilo:
Uporabljajte originalen montažni material helopal.

POZOR: Za nastalo škodo, ki je posledica nestrokovne montaže, ne prevzemamo odgovornosti.

Z izdajo novih nasvetov in priporočil za pravilno izvedbo tesnjenja zunanjih okenskih polic 07/2011 izgubijo stari svojo veljavnost.

Aktualne informacije najdete tudi na naši spletni strani:
www.eder-helopal.si.

Pregled: Tesnjenje zunanjih okenskih polic fenorm in dodatkov

Opozorilo:
Na posebne lastnosti posameznega objekta in s tem povezano pravilno ter uspešno vgradnjo naših sistemov žal nimamo nobenega vpliva. Iz tega razloga morate sami preveriti konkretno uporabnost prikazanih podrobnosti. Tako tudi ne moremo prevzeti neposredne pravne odgovornosti. Sosednji gradbeni elementi so prikazani le shematsko.

Tesnjenje med okensko polico in fasado:
vgradnja okenske police pred izdelavo ometov

Primer: izolacijska fasada – okenska polica fenorm s stranskim zaključkom (U-zaključek). Tesnjenje s tesnilnim trakom BG 1 10/3 - 7 mm.

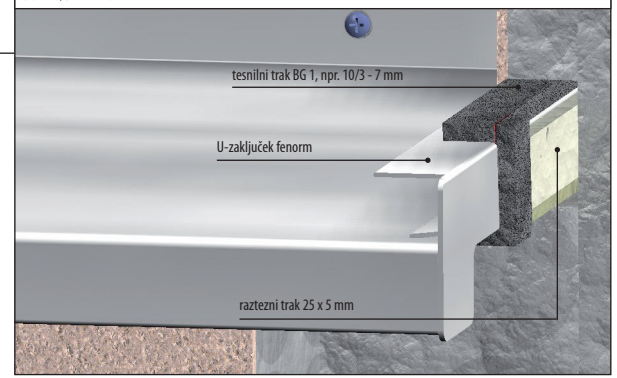

Tesnjenje med okensko polico in oknom:
s tesnilom CT 140

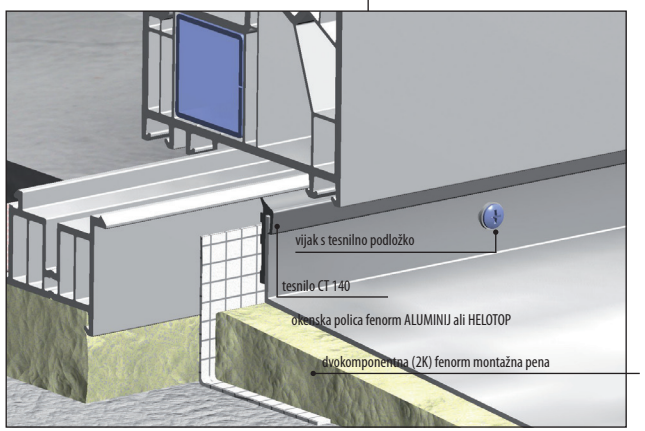

Tesnjenje med okensko polico in oknom:
s tesnilnim trakom BG 1, 20/1 - 4 mm

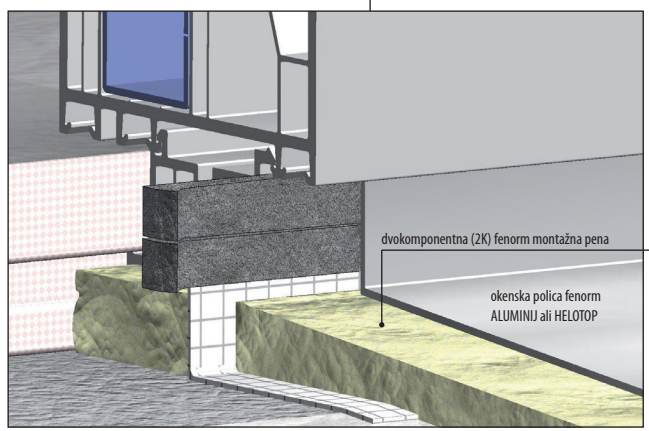

Tesnjenje med okensko polico in fasado:
vgradnja okenske police po izdelavi ometov

Primer: okenska polica fenorm ALUMINIJ ali HELOTOP z L-zaključkom. Tesnjenje v špaleto s trajno elastičnim tesnilnim sredstvom in tesnilnim trakom.

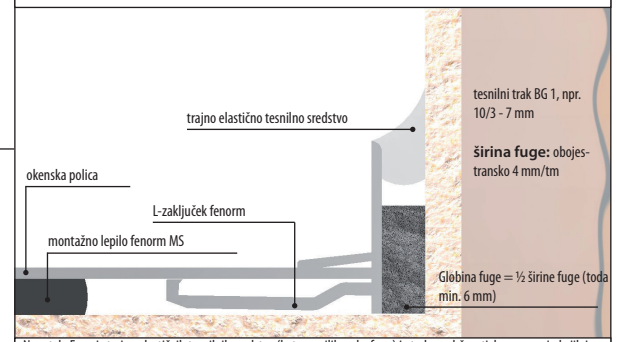

Napotek: Fuge iz trajno elastičnih tesnilnih sredstev (kot npr. silikonske fuge) je treba vzdrževati, kar pomeni, da jih je treba redno pregledovati in po potrebi obnoviti.